


brother

# PocketJet

安全にお使いいただくために

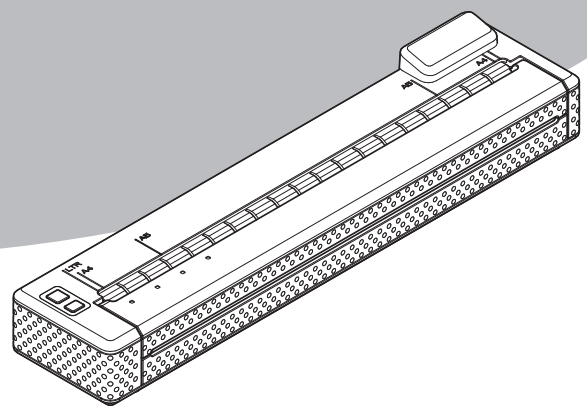

## PJ-673

## モバイルプリンター

ご使用になる前に必ず本書をお読みください。

# はじめに

このたびは、モバイルプリンター **PocketJet PJ-673**（以下「本機」）をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本機は、モバイル機器や **Windows®** PC と接続し、印刷できる、軽量、小型の感熱式モバイルプリンターです。

付属の安全にお使いいただくために（本書）と取扱説明書（付属 **CD-ROM** がある場合は **CD-ROM** に収録。付属 **CD-ROM** がない場合は、弊社ソリューションセンターからダウンロードしてください。<http://solutions.brother.co.jp/>）は、使用上のご注意や操作方法を記載しています。ご使用になる前に、必ず、全ての説明書をお読みの上、正しくお使いください。

本書はお読みにになったあとも大切に保管し、いつでも手にとって見られるようにしてください。

## 重要なお知らせ

---




- 本書の内容は予告なく変更されることがあります。
- 本書の内容は万全を期して作成いたしましたが、万一不審な点や誤りなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。お問い合わせ先は、巻末に記載しています。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製、転載することは禁じられています。
- 地震および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他特殊な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いませんので、ご了承ください。
- 本機の使用または使用不能から生じるいかなる他の損害（消失、事業利益の損失、逸失利益、事業の中断（通信手段の消失または第三者からのいかなる請求など））に関して、当社は一切責任を負いませんので、ご了承ください。
- 万一、当社の製造上の原因による品質不良があった場合には、商品をお取り替えまたは修理いたします。それ以外の責はご容赦いただきます。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ブラザー工業株式会社は、本書に掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利を有します。また、提示されている資料に依拠したため生じた損害（間接的損害を含む）に対しては、出版物に含まれる誤植その他の誤りを含め、一切の責任を負いません。













# 安全にお使いいただくために

万一、異常が発生した場合はすぐに使用を中止し、お買い上げの販売店、またはコールセンターにご連絡ください。

## 本書で使用されている記号

本書では、下記の記号が使われています。

 <b>危険</b>	この表示を無視して誤った取扱いをすると、ほぼ間違いなく人が死亡あるいは重傷を負う極めて高度な危険があることを示しています。
 <b>警告</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険の可能性が想定される内容を示します。
 <b>注意</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷あるいは傷害を負う危険の可能性が想定される内容を示します。
<b>重要</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、物的損害が発生する可能性が想定される内容を示します。

	特定の条件において、火災の可能性あることを意味しています。
	特定の条件において、感電の可能性あることを意味しています。
	特定の条件において、やけどの可能性あることを意味しています。
	特定の条件において、破裂の可能性あることを意味しています。
	「してはいけないこと」禁止事項を意味しています。
	外部の火気によって、製品が発火する可能性があることを意味しています。
	製品の特定場所に触れることによって、傷害が起こる可能性があることを意味しています。
	製品を分解することによって、感電などの傷害が起こる可能性があることを意味しています。
	製品を濡れた手で扱うと、感電する可能性があることを意味しています。
	製品を水に濡らすと、感電する可能性があることを意味しています。
	「しなければならないこと」義務行為を意味しています。
	電源プラグをコンセントから抜くことを意味しています。

## 安全上のご注意

### ⚠ 危険

#### Ni-MH 充電池（ニッケル水素充電池）／ Li-ion 充電池（リチウムイオン充電池）



指定された Ni-MH 充電池／ Li-ion 充電池と本体の組み合わせ以外、使わないでください。発火・故障の原因となります。



Ni-MH 充電池／ Li-ion 充電池（以下単に「充電池」）は、必ず下記の注意事項を守り、正しくご利用ください。



下記以外の使い方をしますと、発熱、発火、発煙、破裂、感電、液漏れ、故障の原因となります。



■ 充電は、専用の AC アダプター、カーアダプターを使用して行ってください。



■ 充電池を分解したり、改造しないでください。



■ 充電池の端子を針金等の金属で接続しないでください。また、金属製のネックレスやヘアピン等と一緒に持ち運んだり、保管しないでください。針金やネックレス、ヘアピンなどの金属により充電池がショート状態になり、発熱する原因となります。



■ 充電池を火の中に投入したり、加熱しないでください。絶縁物が溶けたり、ガス排出弁や安全機構を損傷したり、電解液に引火するおそれがあります。

■ 充電池を火のそば、ストーブのそば、車内などの高温の場所で使用したり、放置しないでください。

■ 充電池を水や海水などにつけたり、濡らさないでください。腐食環境下（塩害、海水、酸、アルカリ、腐食ガスなど）では使用しないでください。

■ 火のそばや、炎天下などでの充電はしないでください。バッテリーが高温になると危険を防止するための保護装置が働き、充電できなくなります。さらにバッテリーが高温になると、保護装置が壊れて、異常な電流や電圧で充電され、充電池内部で異常な化学反応が起こるおそれがあります。

■ 釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。

■ 強い衝撃を与えたり投げつけたりしないでください。充電池に組み込まれている保護装置が壊れて、異常な電流や電圧で充電され、充電池内部で異常な化学反応が起こるおそれがあります。

■ 外傷、変化の著しい充電池は使用しないでください。

■ 充電池に直接ハンダ付けしないでください。

■ 充電池の端子を逆にして使用しないでください。充電器や機器に接続する時にうまくつながらない場合は無理に接続しないで、端子の向きを確かめてください。逆につなぐと充電池が逆に充電され、内部で異常な化学反応が起こるおそれがあります。

■ この充電池を指定機器以外の用途に使わないでください。

■ 充電池の外装をはがしたり、傷をつけたりしないでください。万一、傷つけてしまったときは使用しないでください。

■ 充電池をお使いで本機から液が漏れたときは、充電池の故障が考えられます。すぐに火気から本機を離してください。火災の原因となります。また、漏れた液には触れないようにしてください。液が目に入ったり、皮膚につくと目や皮膚に傷害を与えるおそれがあります。万一、液が目に入った場合は、すぐにきれいな水で洗い、ただちに医師の治療を受けてください。液が皮膚や衣服についた場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。
























■ 充電池および充電池の入った本機を電子レンジや高圧容器の中に入れてしないでください。


























子供、特に乳幼児の手の届かないところに保管してください。けがなどの原因となります。

## ⚠ 警告





















### プリンター

	航空機内などの使用を禁止された場所では、その指示に従ってください。指示に従わずに使用すると、運行装置に影響を与え、事故の原因となります。
	医療機器の周辺など、特殊な環境でご使用になる場合には、電磁波の問題がないか事前に十分に確認してください。電磁波が影響を与える場合がありますので、利用中の医療機器周辺では、使用を中止してください。
	ペースメーカーをお使いの方は、異常を感じたら本機から離れてください。
  	<p>本機の内部や端子に異物を入れないでください。火災・感電・故障の原因となります。</p> <p>万一、異物が本機に入った場合は、すぐに本機の電源スイッチを切り、<b>AC アダプター</b>または<b>カーアダプター</b>をコンセントから抜き、充電池を本機から抜いて、お買い上げの販売店、またはコールセンターにご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。</p>
   	<p>次の場所では使用、充電、保管しないでください。液漏れ・火災・感電・故障・発火の原因となります。特に、高温環境下で充電すると大変危険ですので、避けてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 浴室・給湯器の近くなど水がかかる場所、湿気の多い場所</li> <li>■ 雨・霧などが直接入りこむ場所</li> <li>■ ほこりの多い場所</li> <li>■ 火気・熱機器の近く、強い直射日光が当たるなど高温の場所</li> <li>■ 炎天下の閉めきった車内</li> <li>■ 結露する場所</li> </ul>
  	<p>本機を分解、改造しないでください。火災・感電・故障の原因となります。内部の点検・調整・修理はお買い上げの販売店、またはコールセンターにご依頼ください。（お客様による分解、改造により故障した場合は、保証期間内でも有料修理となります。）</p>
  	<p>本機を落とす、踏むなどの強い衝撃を与えると破損することがあります。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。破損したときは、すぐに本機の電源スイッチを切り、<b>AC アダプター</b>または<b>カーアダプター</b>をコンセントから抜き、充電池を本機から抜いて、お買い上げの販売店、またはコールセンターにご連絡ください。</p>
   	<p>煙が出ている、変な臭いがする、変な音がするなどの異常な状態で使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。すぐに本機の電源スイッチを切り、<b>AC アダプター</b>または<b>カーアダプター</b>をコンセントから抜き、充電池を本機から抜いて、お買い上げの販売店、またはコールセンターに修理をご依頼ください。</p>
  	<p>プリンター本体及び充電池の液漏れや変色、変形、その他異常がある場合は、使用しないでください。火災・感電の原因となります。</p>

## ⚠ 警告














  	指定された充電器（専用 AC アダプターまたはカーアダプターとプリンター本体の組み合わせ）以外では充電しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
  	所定の時間（目安として Ni-MH 充電電池は 120 分、Li-ion 充電電池は 180 分）を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。火災・感電・故障・発火の原因となります。
  	製品の樹脂カバーに有機溶剤（ベンジン・シンナー・除光液・芳香剤など）を付着させないでください。樹脂カバーが変形・溶解して、火災や感電の原因となります。
	AC アダプターまたはカーアダプター使用時、激しい雷雨の最中は本機に触れないでください。感電の原因となります。
	廃棄される時は、お住まいの地方自治体の条例に従って処分してください。本機に組み込まれている充電電池は取り外し、廃棄しないでリサイクルにご協力ください。
	子供、特に乳幼児の手の届かないところに保管してください。けがなどの原因となります。
<b>AC アダプター / カーアダプター</b>	
  	本機専用の AC アダプターまたはカーアダプター以外は使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。  本機専用の AC アダプターまたはカーアダプターを、本機以外には使用しないでください。
  	製品の樹脂カバーに有機溶剤（ベンジン・シンナー・除光液・芳香剤など）を付着させないでください。樹脂カバーが変形・溶解して、火災や感電の原因となります。
  	指定された電源（AC100V、50 ～ 60Hz）以外では使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
 	濡れた手で AC アダプター、カーアダプター、電源プラグに触れないでください。感電の原因となります。

## ⚠ 警告

  	<p>分解・改造・修理をしないでください。火災・感電・けがの原因となります。</p> <p>点検・調整・修理はお買い上げの販売店、またはコールセンターにご依頼ください。</p>
  	<p>AC アダプターやカーアダプターに、コーヒー、ジュースなどの飲み物、水などをかけないでください。また、水などがかかるおそれのある場所で使用しないでください。火災・感電の原因となります。</p>
 	<p>電源プラグがほこりなどで汚れている時は、コンセントから抜いて、乾いた布で拭き取ってください。汚れたままで使用すると、火災の原因となります。</p>
  	<p>電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らないでください。火災・感電の原因となります。</p>
  	<p>AC アダプターやカーアダプターの端子に異物を入れないでください。やけど・感電の原因となります。</p>
 	<p>AC アダプターやカーアダプターの誤った取り扱いは火災・感電の原因となるので、以下のことを守ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 傷つけない</li> <li>■ 加工しない</li> <li>■ ねじらない</li> <li>■ 無理にまげない</li> <li>■ 引っ張らない</li> <li>■ 物を載せない</li> <li>■ 加熱しない</li> <li>■ 束ねない</li> <li>■ はさみ込まない</li> </ul>
 	<p>AC アダプターまたはカーアダプターが破損したときは、使用しないでください。火災・感電の原因となります。お買い上げの販売店で新しい AC アダプターまたはカーアダプターをお買い求めください。</p>
	<p>子供、特に乳幼児の手の届かないところに保管してください。けがなどの原因となります。</p>
	<p>電子レンジのすぐそばで使用しないでください。AC アダプターまたはカーアダプターを破損させる原因となります。</p>


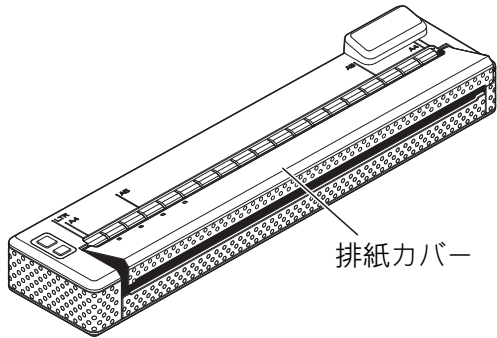


## ⚠ 警告

  	火気・熱機器に近づけないでください。AC アダプターやカーアダプターの被覆が溶けて火災・感電の原因となります。
 	たこ足配線はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
 	清掃など本機をお手入れするときは、AC アダプターまたはカーアダプターをコンセントから抜いてください。感電のおそれがあります。
  	AC アダプターまたはカーアダプターは根元まで確実に差し込んでください。火災・感電・故障の原因となります。
	長期間ご使用にならないときは、安全のために必ず AC アダプターまたはカーアダプターを本体とコンセントから抜いて保管してください。
 	原則、延長コードは使用しないでください。使用される場合は、延長コードの使用方法にしたがって正しく使用してください。使い方を誤ると火災や感電、故障の原因となりますので十分ご注意ください。





## ⚠ 注意

### プリンター



	<p>排紙カバーだけを持って、使用しないでください。カバーが外れて、本機が落ちると、けがなどの原因となります。</p> <div data-bbox="584 1451 1082 1787">  <p>排紙カバー</p> </div>
---	---



## その他のご注意

充電電池	
	別売の充電電池は、本機の動作確認用に若干量の充電がしてありますが、指定された充電器（ACアダプター、またはカーアダプター）で充電してからお使いください。
	長期間使用しない場合は、本機から充電電池を取り出し、温度と湿度が低く（温度 15℃～20℃、湿度 40%～60% が望ましい）かつ静電気の発生しない場所で保管してください。充電電池の性能・寿命の低下を防ぐため、6ヶ月に一度は充電してください。
	Ni-MH 充電電池をプリンターから取り出すときは、必ずコネクタを持って外してください。Ni-MH 充電電池本体を持って引き抜くと、リード線が切れるなど故障の原因になります。
	十分に充電した充電電池を使用しているにもかかわらず、本機が短時間しか使用できない場合は、充電電池の寿命が尽きた可能性があります。新しい充電地に交換してください。 取り出した充電電池は、ショートしないように、充電電池の端子にテープを貼って絶縁してください。

## 重要

プリンター	
	本機はテレビやラジオの近くに置くと、誤動作する可能性があります。電磁妨害のもとになる機器の近くでは使用しないでください。
AC アダプター / カーアダプター	
	AC アダプターやカーアダプターのケーブルをアダプターに巻き付けたり、折り曲げたりしないでください。断線の原因となります。

## 登録商標

brother のロゴはブラザー工業株式会社の登録商標です。

ブラザーは、ブラザー工業株式会社の登録商標です。

© 2013 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.

Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

Adobe Reader は、Adobe Systems Incorporated の登録商標です。

QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。QR Code Generating Program  
Copyright © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.

BarStar Pro エンコードライブラリ (DataMatrix, PDF417) の著作権は、アイニックス株式会社にあります。

ESC/P は、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。

本ガイドに製品名が記載されている各ソフトウェアの開発会社は、著作プログラムに特定したソフトウェアライセンス契約を有します。

その他記載したソフトウェア名、商品名、製品名は、一般に開発元各社の商標または登録商標です。

## オープンソースライセンス公開

オープンソースライセンスに関する記述は、弊社サポートサイト（ブラザーソリューションセンター） (<http://solutions.brother.co.jp/>) の製品マニュアルをご覧ください。

# 規格

## VCCI 規格

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

## 海外でのご使用について

本機は、日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。日本国内でのみお使いいただけます。また、海外でご使用になると罰せられることがあります。

## 無線 LAN の電波に関するご注意

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。

- 1 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 2 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本機のチャンネルを変更するか、または電波の発射を停止してください。
- 3 その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りの場合は、弊社コールセンターへお問い合わせください。

## 電波の種類と干渉距離

**2.4 DS4/OF4**

「2.4」：2.4GHz 帯を使用する無線設備を表す。

「DS」：変調方式が DS-SS 方式であることを表す。（IEEE802.11b のとき）

「OF」：変調方式が OFDM 方式であることを表す。（IEEE802.11g/n のとき）

「4」：想定される干渉距離が 40m 以下であることを表す。

「---」：全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。

## JIS C 61000-3-2 適合品

本装置は、高調波電流規格「JIS C 61000-3-2」に適合しています。

# アフターサービス

## 消耗品のご注文について

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 消耗品はお買い上げいただいた販売店や本製品取扱店でも取扱いがございましたが、ブラザー販売株式会社ダイレクトクラブにてご注文も承っております。
- ご注文される場合は、ブラザー販売ダイレクトクラブの Web サイト（下記インターネットの URL）へアクセスしてください。
- 送料は、お買い上げ金額の合計が 3,000 円以上の場合は全国無料です。3,000 円未満の場合は 350 円の送料をいただきます。（代引き手数料は全国一律無料）送料は変更になる場合があります。
- 配送地域は日本国内に限らせていただきます。

＜代引き＞ ..... ご注文後 2 ～ 3 営業日後の商品配送

＜銀行前振込・郵便前振替＞ ..... ご入金確認後 2 ～ 3 営業日後の商品配送

- ・ 代金は先払いとなります。（銀行／郵便局備え付けの振込用紙等からお振り込みください。）
- ・ 振込手数料はお客様負担となります。

＜クレジットカード＞ ..... カード番号確認後 2 ～ 3 営業日後の商品配送

- ・ カード名義人様のみのお申し込みとし、カード登録の住所のみへの配送とさせていただきます。

### ご注文先

ブラザー販売株式会社 ダイレクトクラブ

インターネット：<http://direct.brother.co.jp/shop/>

フリーダイヤル：0120 - 118 - 825

受付時間：9:00 ～ 12:00 / 13:00 ～ 17:00

\* 土・日・祝日・弊社指定休日を除く

＜銀行前振込＞

振込先銀行：三井住友銀行 上前津（カミマエツ）支店 普通 6428357

口座名義：ブラザー販売株式会社 ダイレクトクラブ

＜郵便前振替＞

振替口座番号：00860-1-27600

加入者名：ブラザー販売株式会社 ダイレクトクラブ

## ユーザーサポートについて

---

保証書は本書の裏表紙に付属しています。販売店・お買い上げ年月日等が記入されているかご確認ください。保証書、保証規定をよくお読みの上、大切に保管してください。

アフターサービスについてご不明な点やご相談がある場合は、お買い上げの販売店、または下記「ブラザーコールセンター」までお問い合わせください。

ブラザーコールセンター		
TEL	(052) 300 - 5310	受付時間 9:00 ～ 12:00 / 13:00 ～ 17:00
FAX	(052) 819 - 5904	*土・日・祝日・弊社指定休日を除く
(ブラザーコールセンターは、ブラザー販売株式会社が運営しています。)		

## 部品の保有期間について

---

本製品の補修用性能部品の最低保有期間は生産終了後 5 年です。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 充電電池の廃棄

不要になった充電電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないでリサイクルにご協力ください。廃棄の際、接点部分をテープで覆い、絶縁してください。分解しないでください。なお、定められた法規、自治体のルールにしたがって廃棄してください。



＜法人のお客様へ＞

以下の弊社回収拠点へお持ちください。

### ブラザー販売株式会社 充電電池回収拠点

サービスセンター	住所	電話番号
ブラザー販売（株）東京事業所	〒 104-0031 東京都中央区京橋 3-3-8	03-3274-6911
ブラザー販売（株）関西事業所	〒 564-0045 大阪府吹田市金田町 28-21	06-6310-8863

＜個人のお客様へ＞

お近くの充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

### 最寄りの充電式電池リサイクル店へ

詳細は、J B R C のホームページを ご参照ください。

ホームページ： <http://www.jbrc.com>

## ⚠ 危険

一般のゴミと一緒に廃棄しないでください。環境破壊のおそれに加え、破裂、発火のおそれがあります。

# 保 証 規 定

1. 取扱説明書などの注意書に従った正常な状態で、保証期間内に故障した場合は本体に限り（付属品、消耗品を除く）無償で修理します。この場合は、お買い上げの販売店もしくはブラザーコールセンターにご依頼ください。なお、故障の内容によりましては、修理に代えて同等商品と交換させていただくことがあります。
2. 保証期間内でも次の場合は、有料修理となります。
  - ・ 取扱い上の不注意、誤用、落下による故障や損傷
  - ・ 不当な修理または改造による故障や損傷
  - ・ お買い上げ後の移動あるいは輸送による故障や損傷
  - ・ 火災、風水害、地震、その他天災地変ならびに、公害、塩害、異常電圧などの外部要因による故障や損傷
  - ・ 消耗部品（充電池など）の消耗、損傷
  - ・ 接続している他の機器に起因した故障や損傷
  - ・ 本書のご提示のない場合
  - ・ 本書の所定事項の未記入または字句を書き替えられた場合
3. 故障その他による営業上の機会損失は当社では補償いたしません。
4. 本規定は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
6. 修理内容などの記録は、修理伝票にかえさせていただきます。
7. 補修用性能部品の保有期間については、本書「安全にお使いいただくために」をご覧ください。

※ この保証書は、以上の保証規定により無償修理をお約束するためのもので、これにより、弊社または弊社以外の事業者に対する、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。



# モバイルプリンター保証書

本書は、本書記載内容で無償修理（持ち込み／送り込み）を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店または、ブラザーコールセンターに修理をご依頼ください。

品名 機種名	モバイルプリンター PJ-673
保証期間	お買い上げ日より 本体1年間 (但し、付属品・消耗品は除く)
お買い上げ日	年 月 日

お客様	ご 芳 名 様
	ご 住 所
	お電話番号

販売店	住所・店名
	印
	電話 ( )

裏面もごらんください

## ブラザー販売株式会社

〒467-8577 名古屋市瑞穂区苗代町15-1  
ブラザーコールセンター TEL052-300-5310

Printed in China

LBC484001

